świetlik rurowy standard 550

INSTRUKCJA MONTAŻU

BUDOWA ŚWIETLIKA

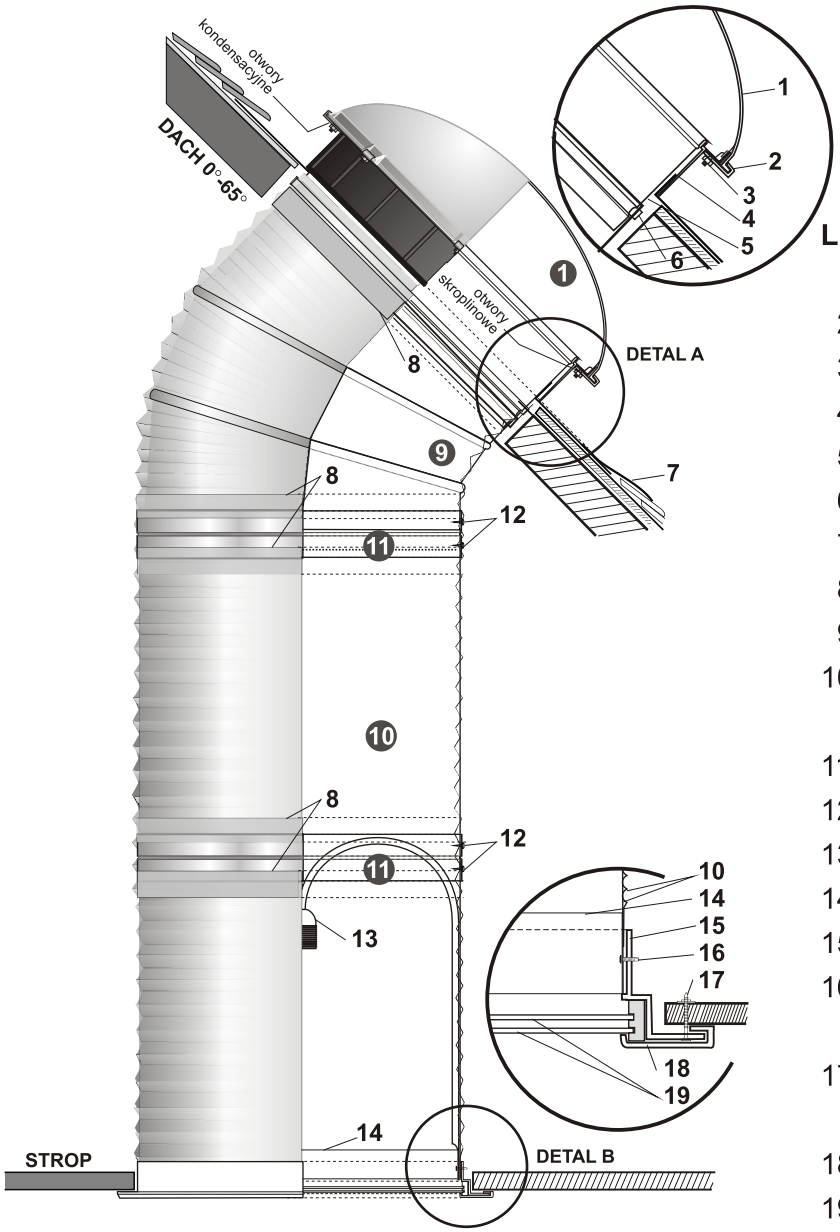

Lista części:

1. kopuła
2. uchwyt kopuły
3. nakrętka mocująca kopułę
4. rama dachowa z oblachowaniem
5. pierścień górny
6. opaska zaciskowa (opcja przy rurze giętkiej)
7. kołnierz ołowiany (opcja)
8. taśma aluminiowa
9. kolano nastawne UltraBright (opcja)
10. rura światłonośna sztywna UltraBright/ giętkaFlexiTube
11. pierścień łączący
12. wkręt mocujący rurę światłonośną
13. oprawa oświetleniowa (opcja)
14. pierścień dolny (opcja przy rurze giętkiej)
15. rama sufitowa
16. wkręt samonawiercający do montażu rury światłonośnej
17. uchwyt, wkręt i zaślepka do montażu ramy sufitowej
18. nakładka sufitowa
19. zespół rozpraszaczy w uszczelce

UWAGI WSTĘPNE

W celu optymalnego wykorzystania świetlika **Eco Light Tunnel** i uzyskania największej efektywności, podczas montażu należy zwrócić uwagę na następujące zasady:

- umieścić kopułę na południowej, najbardziej nasłonecznionej części dachu, zwracając uwagę na omijanie miejsc zacienionych;
- prowadzić rurę światłonośną jak najkrótszą i jak najprostszą drogą (im krótsza i prostsza rura, tym większa ilość światła);
- montować zgodnie ze wskazaniami producenta;
- z elementów pokrytych foliami ochronnymi należy je usunąć w trakcie montażu. Pozostawiona folia w zamontowanym świetliku może trwale uszkodzić elementy światłonośne.

W przypadku montażu rury światłonośnej UltraBright należy stosować okulary chroniące wzrok przed dużym natężeniem światła, bądź przykryć kopułę ciemnym materiałem.

W przypadku niestandardowego montażu, nie ujętego w poniższej instrukcji, należy skonsultować się Z biurem obsługi klienta: tel. 71 795 67 05; e-mail: montaz@ecotun.com

1. CZĘŚĆ GÓRNA - PRZYGOTOWANIE

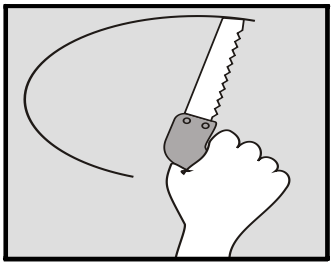

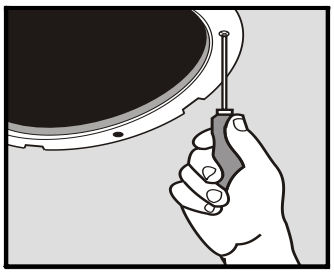

A. Wyznaczyć miejsce zainstalowania świetlika na suficie, pamiętając o tym, że przy stropie belkowy otwór powinien być umieszczony między belkami. Średnica otworu powinna wynosić 58,5 cm.

B. Wyciąć otwór w wyznaczonym miejscu. W przypadku wycinania otworu w stropie betonowym należy skonsultować się z konstruktorem budowlanym.

C. Za pomocą dołączonych uchwytów i wkrętów (17) umocować ramę sufitową (15) w wyciętym otworze.

2. GÓRNA CZĘŚĆ ŚWIETLIKA

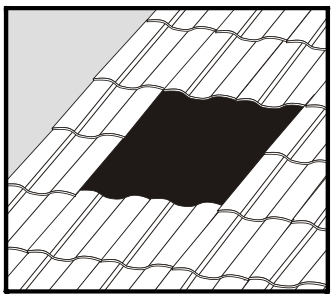

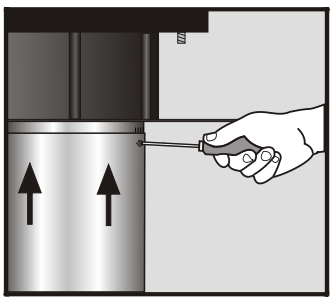

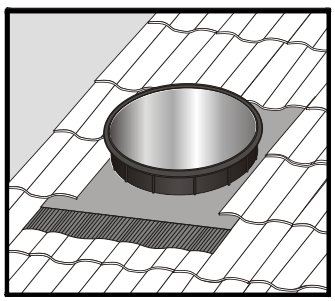

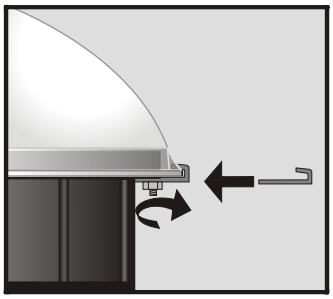

A. Od wewnętrznej strony dachu określić miejsce między krokwiami do zainstalowania ramy dachowej z oblachowaniem (4).

B. Wyciąć w dachu otwór o średnicy 60 cm. W przypadku dachu krytego dachówką, należy zdemontować część pokrycia dachowego.

UWAGA! *W przypadku dachów krytych dachówkami lub blachą falistą należy zastosować kołnierz ołowiany.*

C. Do pierścienia górnego (5) ramy dachowej zamocować rurę światłonośną:
- dla rur sztywnych: za pomocą wkrętów przykręcić przygotowany moduł rury sztywnej (*patrz - 3.1 RURA ŚWIATŁONOŚNA ULTRABRIGHT*), łączenie owinąć dołączoną taśmą aluminiową (8);
- dla rury giętkiej: wymierzyć długość rury łączącej część dachową z częścią dolną, nasunąć rurę na pierścień górny (5), owinąć łączenie taśmą aluminiową (8) i zacisnąć opaską (6), drugą część rury zakończyć pierścieniem dolnym (14)(*patrz - 3.2 RURA ŚWIATŁONOŚNA FLEXITUBE*).

D. Ramę dachową wraz z rurą światłonośną wsunąć w otwór dachu i zamontować tak, aby otwory kondensacyjne znajdowały się W najwyższym punkcie.

E. Nałożyć kopułę (1) na ramę dachową (4) tak, by gniazda montażowe kopuły pokrywały się z wystającymi śrubami. Wsunąć uchwyty kopuły (2) i przykręcić je dołączonymi nakrętkami.

UWAGA! *Nie czyścić środkami z zawartością alkoholu, benzyny, nitro.*

W trakcie montażu części dachowej i kopuły należy zdjąć folię ochronną z pierścienia znajdującego się wewnątrz ramy górnej świetlika. Po zdjęciu folii z pierścienia należy uważać, aby nie zabrudzić wewnętrznej (refleksyjnej) strony pierścienia.

3.1. RURA SZTYWNA ULTRABRIGHT

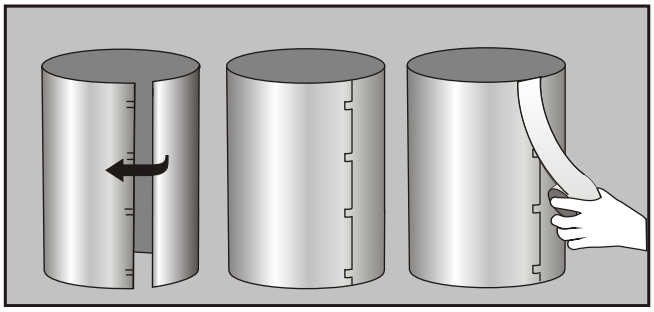

A. Usunąć folię ochronną z rury światłonośnej. W trakcie montażu utrzymać czystość w wewnętrznej (refleksyjnej) części.
Połączyć rurę światłonośną (moduł 61 cm) przez wsunięcie krawędzi w nacięcia.

B. Miejsce łączenia rury zakleić dołączoną taśmą aluminiową (8).

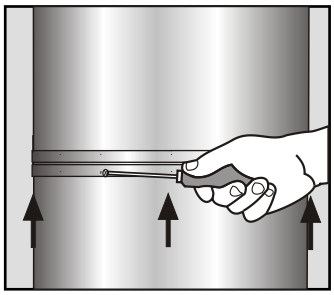

C. W celu uzyskania właściwej długości rury światłonośnej (łączącej pierścień górny (5) z ramą sufitową (15) należy połączyć ze sobą przy pomocy pierścieni łączących (11) odpowiednią ilość modułów (61 cm lub 30,5 cm) i docięcia ostatniego (dolnego) do wymaganej wysokości.
Łączenie polega na wsunięciu rury światłonośnej w pierścień łącząc i przymocowanie jej za pomocą wkrętów. Miejsce łączenia owinąć taśmą aluminiową (8).

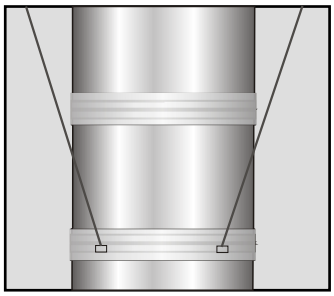

D. W przypadku zastosowania kilku modułów rury zaleca się wzmocnienie połączonych rur poprzez podwieszenie ich linkami do konstrukcji dachu.

MONTAŻ RURY SZTYWNEJ I KOLANA ULTRABRIGHT (OPCJA)

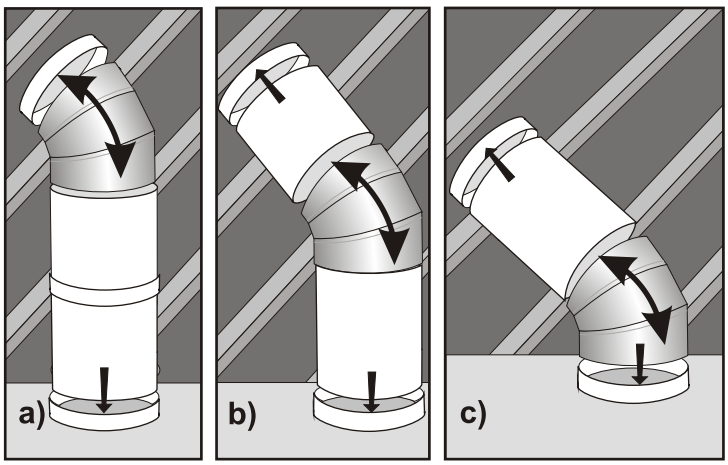

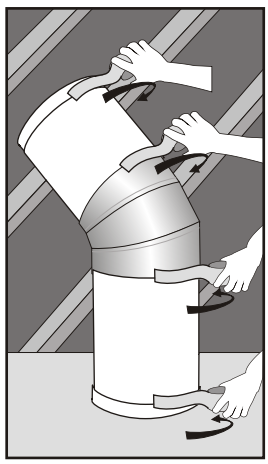

A. W zależności od umiejscowienia otworów w dachu i stropie określić kombinację elementu światłonośnego (rura i kolano): a) kolano-rura; b) rura-kolano-rura; c) rura-kolano.

UWAGA! *Przed zamówieniem kolana należy określić jego kąt pochylenia.*
Kolana nastawne UltraBright 550 dostępne są na zamówienie w trzech wersjach: 0-32°, 0-65° oraz 0-90°.

B. Przygotować określonej długości rurę światłonośną łącząc ze sobą odpowiednią ilość modułów rury pierścieniem łączącym (11).
C. Kolanem i rurą światłonośna połączyć ze sobą otwór w dachu z otworem w stropie.
D. Okleić taśmą aluminiową (8) łączenia: pierścienia górnego (5), kolana (9), rury światłonośnej (10).

3.2. RURA GIĘTKA FLEXITUBE

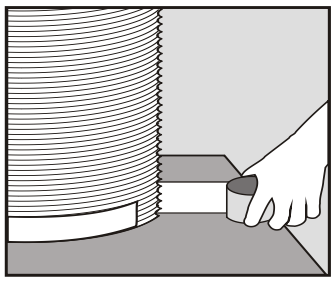

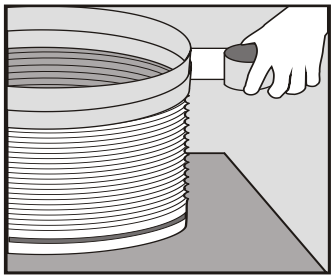

A. Wykonać pomiar odległości między otworem w dachu a pierścieniem dolnym (14) umocowanym w ramie sufitowej, zwracając uwagę na wygięcie rury. Przyciąć rurę światłonośną.
B. Jeden z końców rury światłonośnej nasunąć na pierścień górny (5) ramy dachowej w taki sposób, aby dwa lub trzy zwoje konstrukcyjne rury umieszczone były powyżej wyżłobienia.
C. Miejsce łączenia oraz miejsce wyżłobienia pod opaskę zaciskową (6) owinąć trzykrotnie taśmą aluminiową (8).
D. Nasunąć na wyżłobienie opaskę zaciskową (6) i dokręcić jej wkręt.
E. Na pierścień dolny (14) nasunąć drugi koniec rury światłonośnej i przymocować go, owijając trzykrotnie taśmą aluminiową (8) do miejsca przetłoczenia.

UWAGA! *W przypadku przechodzenia rury FLEXITUBE przez otwory z ostrymi krawędzami, należy zabezpieczyć rurę światłonośną przed uszkodzeniem lub zastosować tuleję osłonową (element opcjonalny). Średnicę otworu pod tuleję osłonową należy powiększyć o 2 cm.*

4. DOLNA CZĘŚĆ ŚWIETLIKA

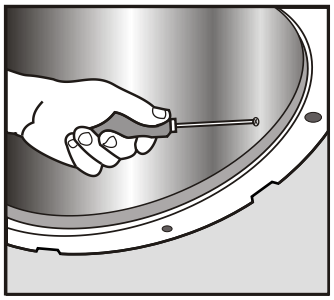

A. Dolną część rury światłonośnej (lub pierścień dolny (14) przy rurze giętkiej) wsunąć od wewnątrz w ramę sufitową (15) i przymocować wkrętami.

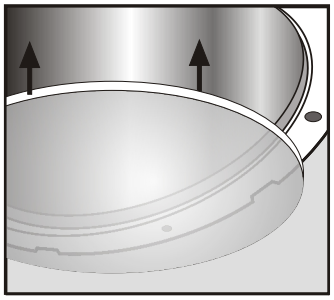

B. Wsunąć zestaw rozpraszaczy w uszczelce (19) w gniazdo ramy sufitowej.

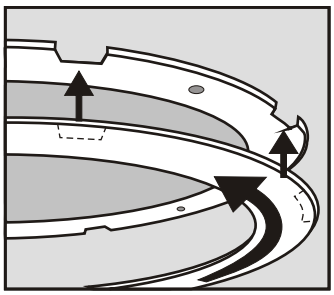

C. Nasunąć na pierścień sufitowy nakładkę sufitową (18) tak, by zaczepy nakładki weszły w gniazda pierścienia sufitowego. Docisnąć i przekręcić do oporu w prawo lub w lewo (należy zwrócić uwagę na zahaczenie się wszystkich 6 zaczepów).

5. DOCIEPLENIE I IZOLACJA

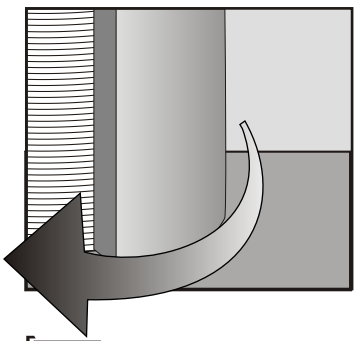

W celu zapewnienia lepszej izolacji cieplnej, zalecamy ocieplenie rury światłonośnej i kolana matą wełnianą z wełny mineralnej o gr. 50 mm.

Nie przegrzewać/ podpalać

Nie uderzać

Nie stosować środków żrących

AT-15-8914/2012

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 71 795 67 05 e-mail: montaz@ecotun.com